Verwenden des Setup-Assistenten

Die meisten Optionen des Setup-Assistenten sind für die gängigsten Umgebungen voreingestellt. Bei der Erstinstallation von ReadyNAS Duo wird nachdrücklich empfohlen, den Assistenten zu verwenden. Informationen zur Nutzung der erweiterten Einstellungen des Setup-Assistenten finden Sie im *ReadyNAS-Benutzerhandbuch* (siehe Link zum Online-Handbuch auf der *Ressourcen-CD*).

Der Konfigurationsprozess mithilfe des Setup-Assistenten umfasst in der Regel das Einstellen der Uhrzeit, das Einrichten von Benachrichtigungsadressen, das Konfigurieren des Netzwerks, das Ändern des voreingestellten Administrator-Passworts und das Anlegen von Shares.

So stellen Sie eine Verbindung zum Setup-Assistenten her:

1. Klicken Sie in RAIDar auf **Setup** (Einrichtung) oder geben Sie die ReadyNAS Duo-IP-Adresse in das Browserfenster ein. Wenn die Ansicht „Security Alert“ (Sicherheitswarnung) angezeigt wird, klicken Sie auf **Continue to this website** (Laden dieser Webseite fortsetzen) oder auf **OK**.
2. Die Anmeldemaske wird angezeigt. Sie werden aufgefordert, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort anzugeben. Der Standard-Benutzername lautet **admin** und das Passwort **netgear1**.

Abbildung 13

3. Klicken Sie auf **OK** .Anschließend wird der ReadyNAS-**Setup-Assistent** angezeigt.

Abbildung 14

Die Ansichten des Konfigurationsassistenten enthalten eine Befehlsleiste (oben rechts) und eine Navigations- und Statusleiste (unten).

Die Befehlsleiste enthält folgende Auswahlmöglichkeiten: Browserfenster **Aktualisieren**, **Hilfe** anzeigen (sofern verfügbar) und **Abmelden** (siehe unten).

Abbildung 15

Mithilfe der Navigationsleiste können Sie sich innerhalb des Assistenten bewegen. Beachten Sie dabei folgende Konventionen:

- Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um vorgenommene Änderungen im aktiven Fenster zu übernehmen.
- Sofern eine Schaltfläche **Apply** (Übernehmen) angezeigt wird, klicken Sie zum Übernehmen von Änderungen zunächst auf **Apply** (Übernehmen) und erst dann auf **Next** (Weiter). Bei Ansichten, die Registerkarten enthalten, rufen Sie mit **Next** (Weiter) zunächst nacheinander die einzelnen Registerkarten auf, bevor Sie zum nächsten Menübildschirm gelangen.

Abbildung 16

- Sie können FrontView jederzeit verlassen, indem Sie auf **Logout** (Abmelden) klicken. (Für eine sichere Abmeldung müssen Sie das Browserfenster schließen.)
- Die Statusleiste rechts unter der Navigationsleiste zeigt den Status einzelner ReadyNAS-Geräte an.
  - Die grüne LED zeigt an, dass alles normal funktioniert.
  - Die gelbe LED zeigt einen Warn- oder Störungszustand an. (Informationen zu weiteren LED-Signalen finden Sie im *ReadyNAS Duo Benutzerhandbuch*. Ein Link zum *ReadyNAS Duo Benutzerhandbuch* befindet sich auf der *Ressourcen-CD*).
- Die Schaltflächen auf der linken Seite ermöglichen das Umschalten zwischen **Setup Wizard** (Einrichtungs-Assistent) und **Advanced Control** (Erweiterte Einstellungen). Im erweiterten Modus stehen weitere Menüs zur Auswahl.

Abbildung 17

Uhrzeit einstellen

So stellen Sie die ReadyNAS-Systemzeit ein:

1. Klicken Sie im Begrüßungsbildschirm auf **Next** (Weiter). Der Bildschirm **Clock** (Systemzeit) wird angezeigt. Hier können Sie das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone einstellen. Die korrekte Einstellung der Zeit ist wichtig, damit die Zeitmarken der Dateien nicht verfälscht werden.



Abbildung 18

2. Das ReadyNAS Duo versucht beim ersten Systemstart automatisch, sich mit einem öffentlichen NTP-Server zu verbinden. Wenn Sie das ReadyNAS Duo mit einem angegebenen lokalen oder öffentlichen NTP-Server synchronisieren möchten, markieren Sie im Bereich für die NTP-Optionen die Optionsschaltfläche **Synchronize clock with …** (Systemzeit synchronisieren mit …). Geben Sie anschließend die NTP-Server in die entsprechenden Felder ein.
3. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), um die Einstellungen zu speichern.
4. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um die Benachrichtigungsadressen einzurichten.

Benachrichtigungsadressen konfigurieren

Die Ansicht „Alerts“ (Warnmeldungen) dient zur Eingabe von Kontaktadressen für Benachrichtigungen. So geben Sie Kontakte für Warnhinweise ein:

1. Geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen für Warnhinweise des Systems ein.

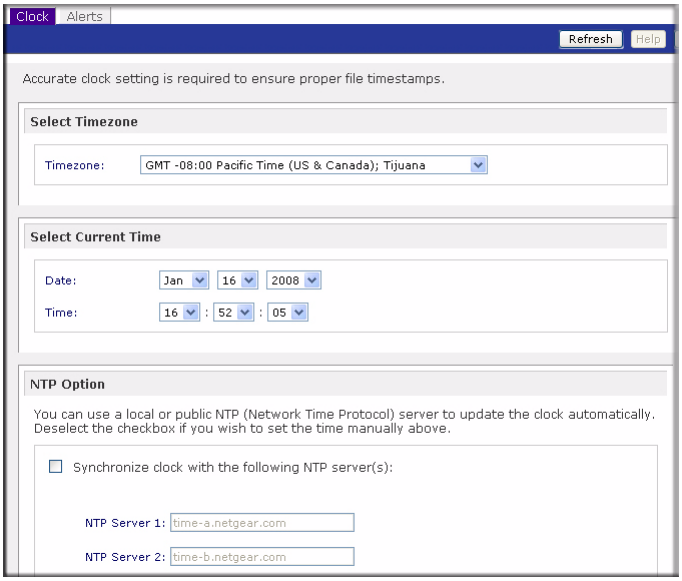   Mithilfe von E-Mail-Benachrichtigungen kann Sie das ReadyNAS Duo am wirkungsvollsten über den Systemstatus, kritische Zustände und schwere Systemfehler informieren.

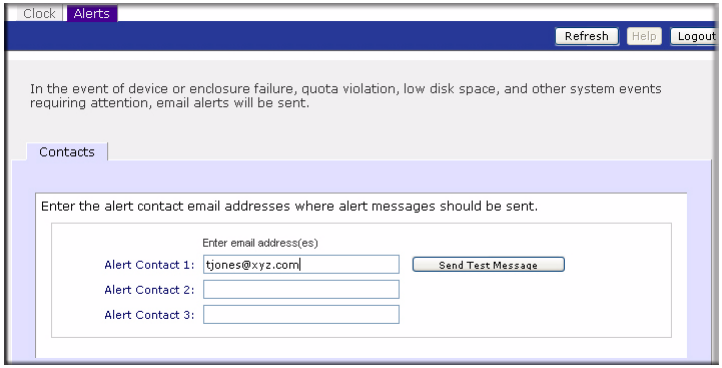
Clock
Alerts
Refresh
Help
Logout
In the event of device or enclosure failure, quota violation, low disk space, and other system events requiring attention, email alerts will be sent.
Contacts
Enter the alert contact email addresses where alert messages should be sent.
Enter email address(es)
Alert Contact 1:
tjones@xyz.com
Send Test Message
Alert Contact 2:
Alert Contact 3:

Abbildung 19

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Send Test Message** (Testnachricht senden), um zu überprüfen, ob die Benachrichtigung funktioniert. Falls die Testnachricht nicht bei Ihnen ankommt, prüfen Sie die Einstellungen von Netzwerk-Gateway und DNS.

   Manche Netzwerk-Firewalls setzen unbekannte MTAs (Message Transfer Agents) wie den von ReadyNAS Duo verwendeten außer Funktion. In diesem Fall müssen Sie in den erweiterten Einstellungen einen dezentralen SMTP-Server spezifizieren, wenn Sie mit den Einrichtungs-Assistenten beendet haben. Die Vorgehensweise dazu ist im *ReadyNAS Duo Benutzerhandbuch* beschrieben.

   Es gibt E-Mail-Dienste, die sowohl Testnachrichten als auch „echte“ E-Mail-Benachrichtigungen herausfiltern, die von ReadyNAS Duo übermittelt werden. Vergewissern Sie sich vor dem Fortfahren, dass die Testmeldung beim spezifizierten Empfänger ankommt.

3. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um zum Bildschirm „Ethernet Network“ (Netzwerk) zu gelangen.

Einrichten Ihres Netzwerks

Netzwerk-Einstellungen

So konfigurieren Sie die Ethernet-Einstellungen:

1. Sie können die Ethernet-Voreinstellungen übernehmen, sofern ReadyNAS Duo in einer Netzwerkumgebung mit DHCP-Nutzung installiert ist. Geben Sie andernfalls eine feste Adresse ein.

   Beachten Sie bei der Zuweisung einer festen IP-Adresse, dass die Verbindung zwischen Browser und ReadyNAS Duo-Gerät verloren geht, sobald sich die IP-Adresse ändert. Klicken Sie in diesem Fall in RAIDar auf **Rescan** (Rescannen), um das Gerät wieder zu erfassen und die Verbindung von dort aus zu erneuern.

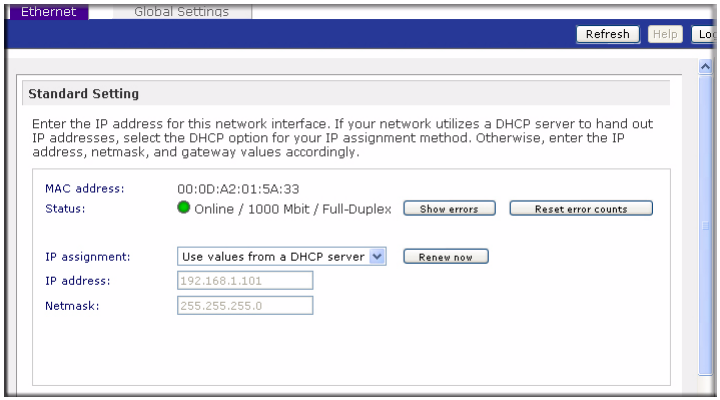
Ethernet
Global Settings
Refresh
Help
Standard Setting
Enter the IP address for this network interface. If your network utilizes a DHCP server to hand out IP addresses, select the DHCP option for your IP assignment method. Otherwise, enter the IP address, netmask, and gateway values accordingly.
MAC address:
00:0D:A2:01:5A:33
Status:
Online / 1000 Mbit / Full-Duplex
Show errors
Reset error counts
IP assignment:
Use values from a DHCP server
Renew now
IP address:
192.168.1.101
Netmask:
255.255.255.0

Abbildung 20

2. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um zur Ansicht „Global Settings“ (Allgemeine Einstellungen) zu gelangen.

Allgemeine Einstellungen

Unter „Global Settings“ (Allgemeine Einstellungen) können Sie den ReadyNAS Duo-Hostnamen, das Standard-Gateway und die DNS-Server spezifizieren.

So konfigurieren Sie die allgemeinen Einstellungen:

1. Geben Sie einen Hostnamen für die Bekanntmachung des ReadyNAS Duo im Netzwerk ein. Dieser Hostname kann beim Zugriff auf das ReadyNAS Duo über Windows oder OS X mittels SMB anstelle der IP-Adresse verwendet werden. Außerdem erscheint dieser Name in der RAIDar-Suchliste.

2. Wenn Sie auf der Registerkarte „Ethernet“ die Option **DHCP** aktiviert haben, werden die Felder „Gateway“ und „Domain Name Server“ automatisch auf Grundlage der Einstellungen des DHCP-Servers ausgefüllt. Wenn Sie die Option **Static** (Feste Adresse) ausgewählt haben, müssen Sie die Angaben selbst in das Feld eintragen.

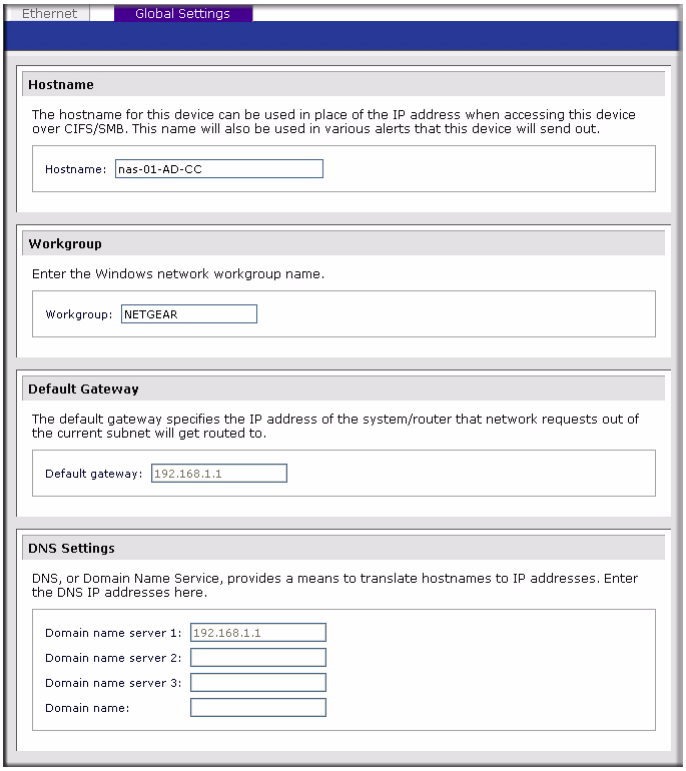
Ethernet
Global Settings
Hostname
The hostname for this device can be used in place of the IP address when accessing this device over CIFS/SMB. This name will also be used in various alerts that this device will send out.
Hostname: nas-01-AD-CC
Workgroup
Enter the Windows network workgroup name.
Workgroup: NETGEAR
Default Gateway
The default gateway specifies the IP address of the system/router that network requests out of the current subnet will get routed to.
Default gateway: 192.168.1.1
DNS Settings
DNS, or Domain Name Service, provides a means to translate hostnames to IP addresses. Enter the DNS IP addresses here.
Domain name server 1: 192.168.1.1
Domain name server 2:
Domain name server 3:
Domain name:

Abbildung 21

3. Klicken Sie zum Speichern von Änderungen auf **Apply** (Übernehmen). Klicken Sie dann auf **Next** (Weiter), um die ReadyNAS Duo-Sicherheitseinstellungen zu konfigurieren.

Einrichten Ihres Passworts

In der Ansicht „Admin Password“ (Administrator-Passwort) können Sie das voreingestellte Passwort für den Benutzer **admin** ändern. Sie müssen das Passwort ändern, bevor Sie fortfahren.

So ändern Sie das Passwort:

1. Geben Sie ein neues Administrator-Passwort in das entsprechende Feld ein. Geben Sie das neue Passwort erneut ein, um es zu bestätigen.

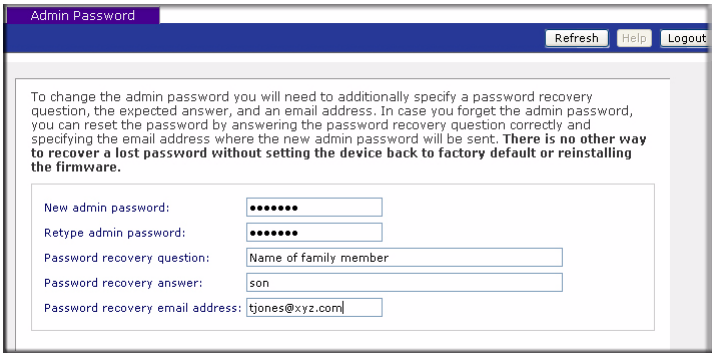
Admin Password
Refresh
Help
Logout
To change the admin password you will need to additionally specify a password recovery question, the expected answer, and an email address. In case you forget the admin password, you can reset the password by answering the password recovery question correctly and specifying the email address where the new admin password will be sent. There is no other way to recover a lost password without setting the device back to factory default or reinstalling the firmware.
New admin password:
Retype admin password:
Password recovery question:
Name of family member
Password recovery answer:
son
Password recovery email address:
tjones@xyz.com

Abbildung 22

2. Geben Sie in die verbleibenden Felder eine Passwort-Erinnerungsfrage nebst richtiger Antwort sowie Ihre E-Mail-Adresse ein. Mithilfe dieser Angaben können Sie das ReadyNAS Duo-Passwort zurücksetzen, falls es verloren geht oder vergessen wird. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie bei Bedarf im *ReadyNAS Duo Benutzerhandbuch*.
3. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen).Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um die Ansicht „Standard File Protocols“ (Protokolle) anzuzeigen.

Hinzufügen von Benutzerkonten

Um die Sicherheit Ihres ReadyNAS Duo zu gewährleisten, muss für jeden Benutzer ein Benutzerkonto eingerichtet werden, damit die ReadyNAS Duo-Benutzer auf die Netzwerkordner zugreifen können.

So richten Sie ein Benutzerkonto ein:

1. Geben Sie für das Konto einen benutzerfreundlichen Namen ein, der leicht zu merken ist.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein (optional), damit der Benutzer ständig über Änderungen des Kontos informiert ist.
3. Geben Sie in die verbleibenden Felder Ihre Daten ein (optional). Es wird jedoch empfohlen für jedes Konto ein Passwort einzurichten.
4. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), damit die Einstellungen wirksam werden.

   Wir haben in der folgenden Abbildung zwei Benutzerkonten eingetragen: Paul und Smithy. Wählen Sie die Registerkarte **All** (Alle) oder die Registerkarte **Letter** (Buchstabe), die dem Anfangsbuchstaben des Benutzernamens entspricht, um die Daten der Benutzerkonten zu überprüfen und zu ändern.

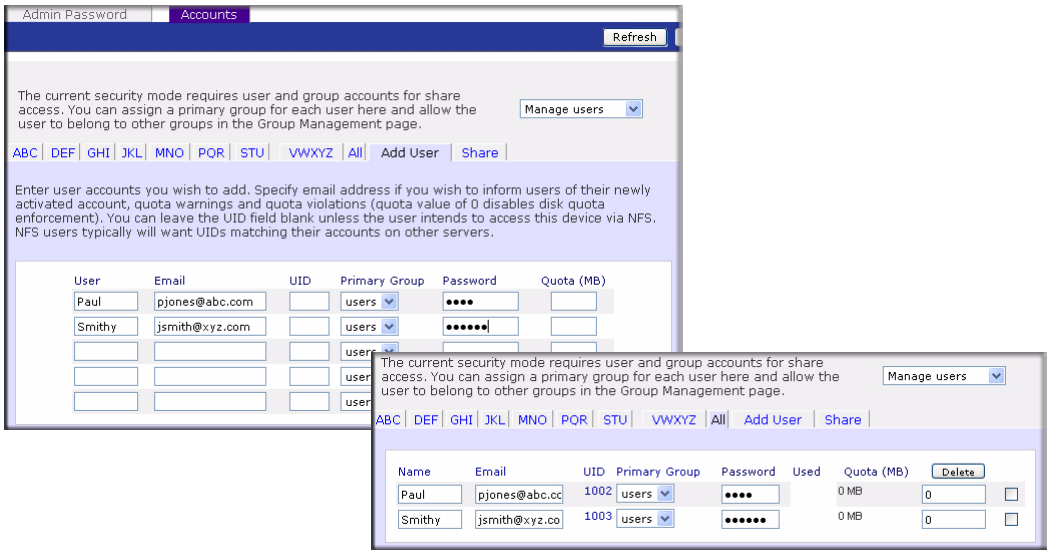
Admin Password
Accounts
Refresh
The current security mode requires user and group accounts for share access. You can assign a primary group for each user here and allow the user to belong to other groups in the Group Management page.
Manage users
ABC | DEF | GHI | JKL | MNO | PQR | STU | VWXYZ | All | Add User | Share
Enter user accounts you wish to add. Specify email address if you wish to inform users of their newly activated account, quota warnings and quota violations (quota value of 0 disables disk quota enforcement). You can leave the UID field blank unless the user intends to access this device via NFS. NFS users typically will want UIDs matching their accounts on other servers.
User
Email
UID
Primary Group
Password
Quota (MB)
Paul
pjones@abc.com
users
Smithy
jsmith@xyz.com
users
The current security mode requires user and group accounts for share access. You can assign a primary group for each user here and allow the user to belong to other groups in the Group Management page.
Manage users
ABC | DEF | GHI | JKL | MNO | PQR | STU | VWXYZ | All | Add User | Share
Name
Email
UID
Primary Group
Password
Used
Quota (MB)
Delete
Paul
pjones@abc.cc
1002
users
0 MB
0
Smithy
jsmith@xyz.co
1003
users
0 MB
0

Abbildung 23

Dienste konfigurieren

Protokolle

Ein Share ist ein ReadyNAS Duo-Netzwerkordner, auf den Clients zugreifen können, die über verschiedene Dateizugriffsprotokolle aus verschiedenen Betriebssystemen kommunizieren. So bestimmen Sie die Protokolle:

1. Wählen Sie zunächst in der Ansicht „Standard File Protocols“ (Protokolle) Dateiprotokolle aus, die Sie aktivieren möchten:
   - CIFS für Windows Clients (auch SMB genannt. Wird auch von Linux und von Apple-Computern unterstützt, die unter OS X laufen)
   - NFS z. B. für Unix/Linux
   - AFP für Apple-Computer
   - FTP
   - HTTP/S für Browserzugriff

   CIFS, AFP und HTTP sind standardmäßig konfiguriert.

Nähere Beschreibungen der Protokolle befinden sich im *ReadyNAS Duo Benutzerhandbuch*. Sie können die Voreinstellungen auch zunächst übernehmen und zu einem späteren Zeitpunkt verfeinern.

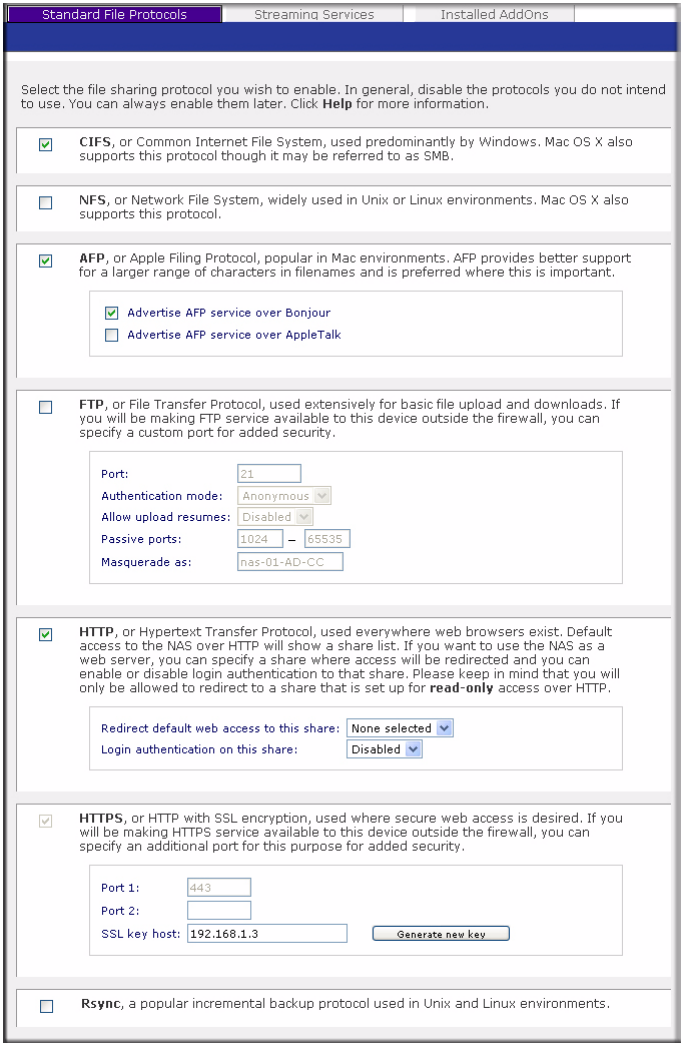
Standard File Protocols
Streaming Services
Installed AddOns
Select the file sharing protocol you wish to enable. In general, disable the protocols you do not intend to use. You can always enable them later. Click Help for more information.
CIFS, or Common Internet File System, used predominantly by Windows. Mac OS X also supports this protocol though it may be referred to as SMB.
NFS, or Network File System, widely used in Unix or Linux environments. Mac OS X also supports this protocol.
AFP, or Apple Filing Protocol, popular in Mac environments. AFP provides better support for a larger range of characters in filenames and is preferred where this is important.
Advertise AFP service over Bonjour
Advertise AFP service over AppleTalk
FTP, or File Transfer Protocol, used extensively for basic file upload and downloads. If you will be making FTP service available to this device outside the firewall, you can specify a custom port for added security.
Port: 21
Authentication mode: Anonymous
Allow upload resumes: Disabled
Passive ports: 1024 – 65535
Masquerade as: nas-01-AD-CC
HTTP, or Hypertext Transfer Protocol, used everywhere web browsers exist. Default access to the NAS over HTTP will show a share list. If you want to use the NAS as a web server, you can specify a share where access will be redirected and you can enable or disable login authentication to that share. Please keep in mind that you will only be allowed to redirect to a share that is set up for read-only access over HTTP.
Redirect default web access to this share: None selected
Login authentication on this share: Disabled
HTTPS, or HTTP with SSL encryption, used where secure web access is desired. If you will be making HTTPS service available to this device outside the firewall, you can specify an additional port for this purpose for added security.
Port 1: 443
Port 2:
SSL key host: 192.168.1.3
Generate new key
Rsync, a popular incremental backup protocol used in Unix and Linux environments.

Abbildung 24

2. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), sofern Sie Änderungen vorgenommen haben. Klicken Sie dann auf **Next** (Weiter), um die Streaming-Services zu konfigurieren**.**

Streaming-Services

Das ReadyNAS Duo enthält Multimedia-Server für verschiedenste Streaming-Clients, sodass Sie Mediendateien direkt vom ReadyNAS Duo zu Multimedia-Wiedergabegeräten streamen können, ohne dafür einen PC einschalten zu müssen. Werkseitig sind die Streaming-Services nicht aktiviert.

So starten Sie die Streaming-Services:

1. Markieren Sie die Optionsschaltfläche des gewünschten Service.

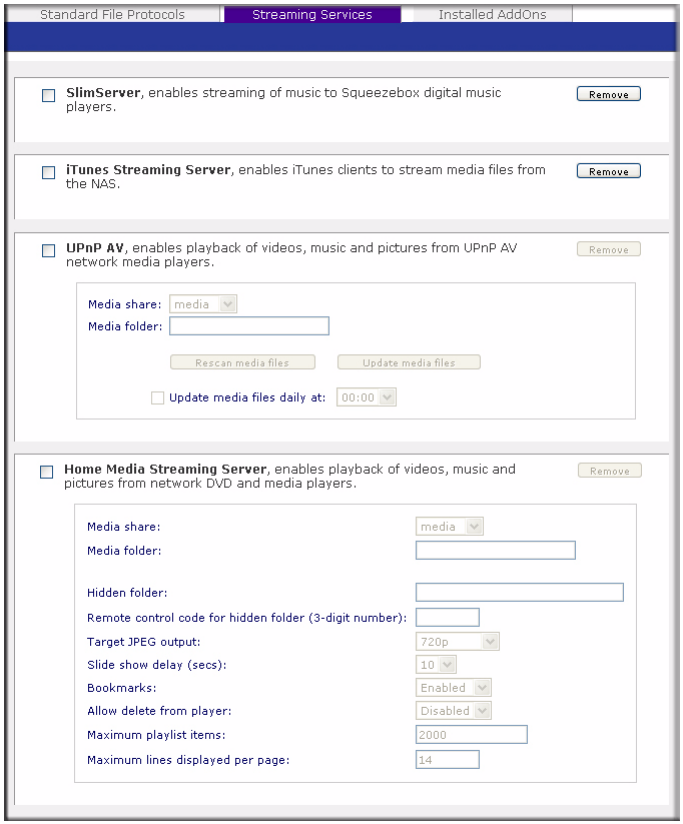
Standard File Protocols
Streaming Services
Installed AddOns
SlimServer, enables streaming of music to Squeezebox digital music players.
Remove
iTunes Streaming Server, enables iTunes clients to stream media files from the NAS.
Remove
UPnP AV, enables playback of videos, music and pictures from UPnP AV network media players.
Remove
Media share: media
Media folder:
Rescan media files
Update media files
Update media files daily at: 00:00
Home Media Streaming Server, enables playback of videos, music and pictures from network DVD and media players.
Remove
Media share: media
Media folder:
Hidden folder:
Remote control code for hidden folder (3-digit number):
Target JPEG output: 720p
Slide show delay (secs): 10
Bookmarks: Enabled
Allow delete from player: Disabled
Maximum playlist items: 2000
Maximum lines displayed per page: 14

Abbildung 25

2. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie dann auf **Next** (Weiter), um die Shares zu konfigurieren**.**

Konfigurieren installierter Add-Ons

Für das ReadyNAS Duo stehen zwei Add-Ons zur Verfügung – BitTorrent und ReadyNAS Photos. Beide sind standardmäßig deaktiviert.

- **BitTorrent.** Das ReadyNAS Duo ermöglicht Peer-to-Peer-Dateientausch und erlaubt dem ReadyNAS Duo, Torrent-Dateien zum Herunterladen in Warteschleifen einzuordnen und zu indizieren. Für weitere Informationen zum Verwenden der Downloadfunktionen von BitTorrent siehe *ReadyNAS Duo Benutzerhandbuch*. Ein Link zum Benutzerhandbuch befindet sich auf der *Ressourcen-CD*.
- **ReadyNAS Photos.** Mit dem ReadyNAS Duo können Sie Fotos für ausgewählte Benutzer im Internet freigeben. Installieren Sie dazu die ReadyNAS Photos-Software, die auf der ReadyNAS-Website verfügbar ist. Klicken Sie einfach auf **Install ReadyNAS Photos** (ReadyNAS Fotos installieren) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie diese Funktion aktiviert und die Software heruntergeladen haben, können Sie die in Ihrem Bilder-Ordner gespeicherten Fotos freigeben. (Weitere Informationen zum Installieren und Verwenden von ReadyNAS Photos finden Sie im *ReadyNAS Duo Benutzerhandbuch*. Ein Link zum Benutzerhandbuch befindet sich auf der *Ressourcen-CD*.)

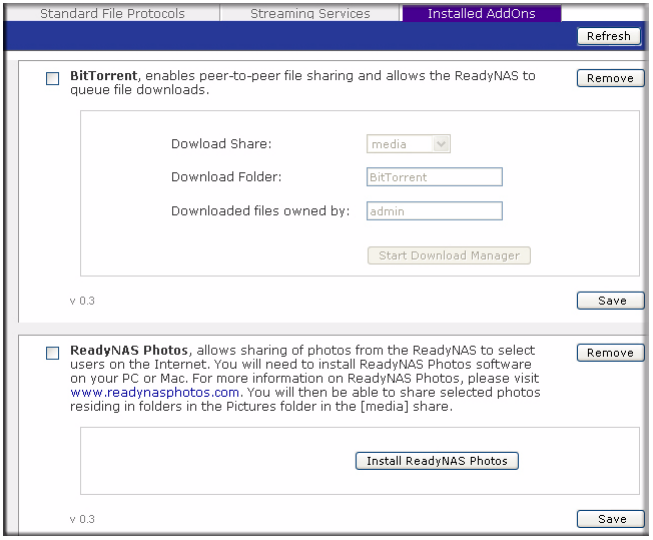
Standard File Protocols
Streaming Services
Installed AddOns
Refresh
BitTorrent, enables peer-to-peer file sharing and allows the ReadyNAS to queue file downloads.
Remove
Dowload Share:
media
Download Folder:
BitTorrent
Downloaded files owned by:
admin
Start Download Manager
v 0.3
Save
ReadyNAS Photos, allows sharing of photos from the ReadyNAS to select users on the Internet. You will need to install ReadyNAS Photos software on your PC or Mac. For more information on ReadyNAS Photos, please visit www.readynasphotos.com. You will then be able to share selected photos residing in folders in the Pictures folder in the [media] share.
Remove
Install ReadyNAS Photos
v 0.3
Save

Abbildung 26

Einrichten von Shares (oder Ordnern)

Shareliste

In der Ansicht „Share List“ (Share-Liste) sind die derzeit auf dem ReadyNAS Duo verfügbaren Netzwerkordner aufgeführt. Im Abschnitt „Shares on RAID Volumes“ (Shares auf den RAID-Laufwerken) werden beispielsweise die beiden werkseitig vordefinierten Shares **backup** und **media** aufgelistet.

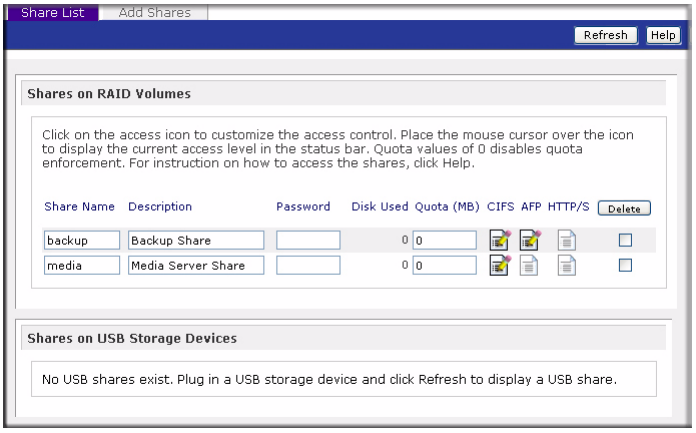
Share List
Add Shares
Refresh
Help
Shares on RAID Volumes
Click on the access icon to customize the access control. Place the mouse cursor over the icon to display the current access level in the status bar. Quota values of 0 disables quota enforcement. For instruction on how to access the shares, click Help.
Share Name
Description
Password
Disk Used
Quota (MB)
CIFS
AFP
HTTP/S
Delete
backup
Backup Share
0
0
media
Media Server Share
0
0
Shares on USB Storage Devices
No USB shares exist. Plug in a USB storage device and click Refresh to display a USB share.

Abbildung 27

Im Abschnitt „Shares on the USB Storage Devices“ (Shares auf USB-Speichergeräten) sind die verfügbaren USB-Shares aufgeführt – sofern ein USB-Speichergerät angeschlossen ist.

Über die Zugriffssteuerung können Sie den Share-Zugriff auf bestimmte Hosts beschränken. Wenn Sie einen Host in die Befugnisliste aufnehmen, können keine anderen Hosts über das ausgewählte Dateiprotokoll auf das Share zugreifen. Die Auflistung der Hosts erfolgt über kommagetrennte IP-Adressen oder DNS-Namen.

Weitere Sonderoptionen im Hinblick auf den Share-Zugriff finden Sie im *ReadyNAS Duo Benutzerhandbuch*.

So konfigurieren Sie den Share-Zugriff:

1. Klicken Sie auf den Link neben dem Share, auf das Sie zugreifen möchten. Daraufhin erscheint eine Ansicht wie die folgende.
2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf **Apply** (Übernehmen), um die Einstellungen zu speichern.

3. Klicken Sie auf **Display Share List** (Liste der Shares anzeigen), um zur Ansicht „Share List“ zurückzukehren.

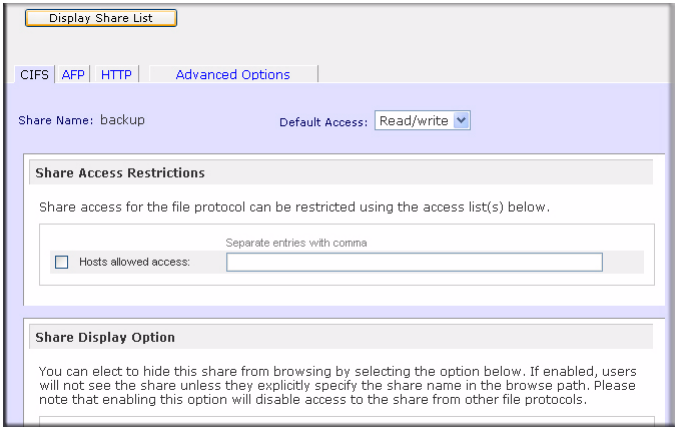
Display Share List
CIFS
AFP
HTTP
Advanced Options
Share Name: backup
Default Access:
Read/write
Share Access Restrictions
Share access for the file protocol can be restricted using the access list(s) below.
Separate entries with comma
Hosts allowed access:
Share Display Option
You can elect to hide this share from browsing by selecting the option below. If enabled, users will not see the share unless they explicitly specify the share name in the browse path. Please note that enabling this option will disable access to the share from other file protocols.

Abbildung 28

Hinzufügen von Shares

Sie können zusätzliche Netzwerkordner für Downloads, Software, Scratch-Pads usw. hinzufügen. In der folgenden Abbildung haben wir den Netzwerkordner **brochures** hinzugefügt. (Die Netzwerkordner sind nach ihren Namen alphabetisch sortiert.)

So fügen Sie weitere Shares hinzu:

1. Geben Sie im Menü **Add Shares** (Shares hinzufügen) einen Namen für den Netzwerkordner in das Feld **Name** ein. In diesem Beispiel haben wir das Share **brochures** hinzugefügt. Sie können bis zu fünf Share-Namen und deren Beschreibungen hinzufügen.
2. Der öffentliche Zugriff auf dieses Share ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Public Access** (Öffentlicher Zugriff), um die Benutzerauthentifizierung zurückzusetzen.

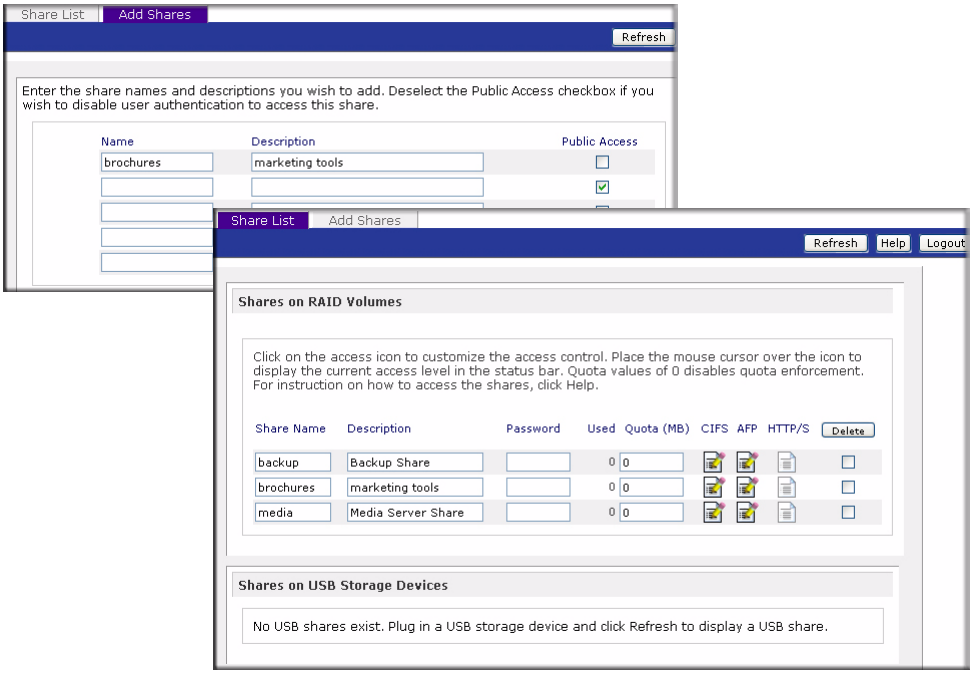
Share List
Add Shares
Refresh
Enter the share names and descriptions you wish to add. Deselect the Public Access checkbox if you wish to disable user authentication to access this share.
Name
Description
Public Access
brochures
marketing tools
Share List
Add Shares
Refresh
Help
Logout
Shares on RAID Volumes
Click on the access icon to customize the access control. Place the mouse cursor over the icon to display the current access level in the status bar. Quota values of 0 disables quota enforcement. For instruction on how to access the shares, click Help.
Share Name
Description
Password
Used
Quota (MB)
CIFS
AFP
HTTP/S
Delete
backup
Backup Share
brochures
marketing tools
media
Media Server Share
Shares on USB Storage Devices
No USB shares exist. Plug in a USB storage device and click Refresh to display a USB share.

Abbildung 29

In der oberen Abbildung wurde ein Share hinzugefügt und der öffentliche Zugriff deaktiviert.

3. Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **Apply** (Übernehmen).
4. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um Drucker einzurichten.

Drucker einrichten

Sofern Sie es noch nicht getan haben, können Sie nun Ihre USB-Drucker an das ReadyNAS Duo-Gerät anschließen.

1. Warten Sie nach dem Anschließen der USB-Drucker einige Sekunden und klicken Sie dann auf **Refresh** (Aktualisieren), um die Liste der USB-Drucker anzuzeigen. Der Name des Druck-Shares gibt automatisch den Hersteller und das Modell des jeweiligen Druckers wieder.

2. Um einem Druck-Share in Windows einen Druckertreiber zuzuweisen, klicken Sie in RAIDar auf **Browse** (Durchsuchen). Alternativ dazu geben Sie einfach **hostname** in die Explorer-Adresszeile ein und klicken anschließend auf das Druckersymbol.

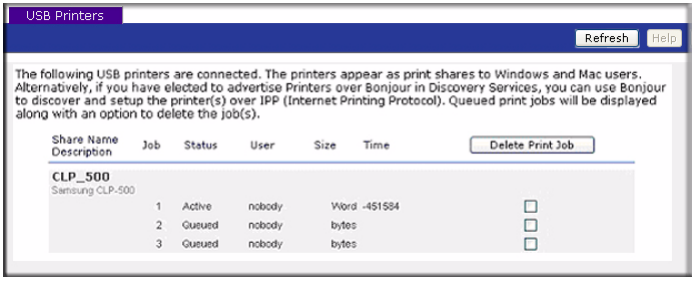
USB Printers
Refresh
Help
The following USB printers are connected. The printers appear as print shares to Windows and Mac users. Alternatively, if you have elected to advertise Printers over Bonjour in Discovery Services, you can use Bonjour to discover and setup the printer(s) over IPP (Internet Printing Protocol). Queued print jobs will be displayed along with an option to delete the job(s).
Share Name
Description
Job
Status
User
Size
Time
Delete Print Job
CLP_500
Samsung CLP-500
1 Active nobody Word -451584
2 Queued nobody bytes
3 Queued nobody bytes

Abbildung 30

3. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie dann auf **Next** (Weiter), um die letzte Stufe des Konfigurationsassistenten aufzurufen.

Produktregistrierung

Registrieren Sie Ihr ReadyNAS Duo, indem Sie auf **Register Product** (Registrieren Sie Ihr ReadyNAS) klicken. Daraufhin werden Ihre ReadyNAS Duo-Produktdaten in unserer Kundendienst- und Supportdatenbank abgelegt, damit wir Sie stets über die jüngsten Softwareverbesserungen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsthemen informieren können.

This NAS device has been successfully configured for file sharing. You can now connect to the shares that you have configured. If you wish, click Next to enter the Advanced Control mode to fine-tune your configuration.
Please do take a minute at this time to register this product online. Product registration allows you to be informed of the latest software enhancements, important bug fixes, security alerts, and occasional product announcements.
Register Product

Abbildung 31

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um mit den erweiterten Einstellungen (Advanced Control) fortzufahren. Die Optionen der erweiterten Einstellungen sind im *ReadyNAS Duo Benutzerhandbuch* dokumentiert. (Ein Link zum *ReadyNAS Duo Benutzerhandbuch* befindet sich auf der *Ressourcen-CD*).

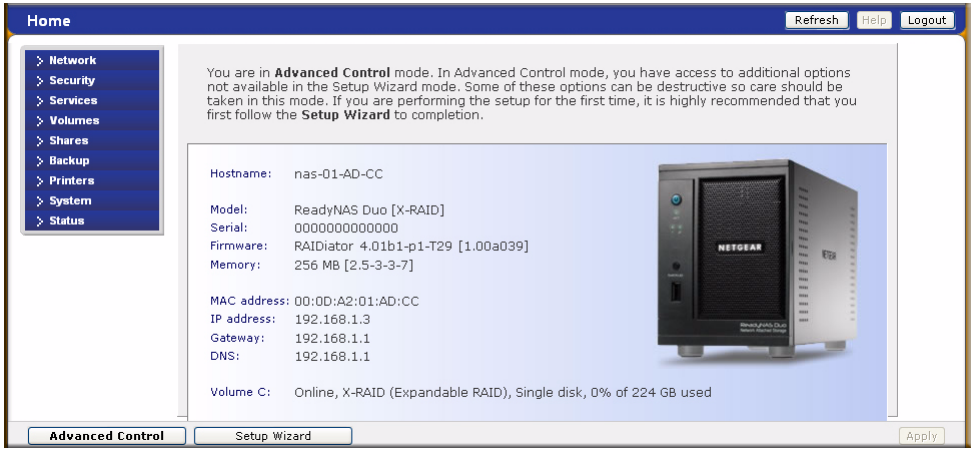
Home
Refresh
Help
Logout
Network
Security
Services
Volumes
Shares
Backup
Printers
System
Status
You are in Advanced Control mode. In Advanced Control mode, you have access to additional options not available in the Setup Wizard mode. Some of these options can be destructive so care should be taken in this mode. If you are performing the setup for the first time, it is highly recommended that you first follow the Setup Wizard to completion.
Hostname: nas-01-AD-CC
Model: ReadyNAS Duo [X-RAID]
Serial: 0000000000000
Firmware: RAIDiator 4.01b1-p1-T29 [1.00a039]
Memory: 256 MB [2.5-3-3-7]
MAC address: 00:0D:A2:01:AD:CC
IP address: 192.168.1.3
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
Volume C: Online, X-RAID (Expandable RAID), Single disk, 0% of 224 GB used
NETGEAR
Advanced Control
Setup Wizard
Apply

Abbildung 32

Sie können nun über den Windows Explorer auf die Shares zugreifen. Eine Anleitung für den Share-Zugriff über andere Client-Systeme finden Sie unter „Auf Shares zugreifen“ im *ReadyNAS Duo Benutzerhandbuch.*

Wenn Sie die Registrierung erst später vornehmen wollen, können Sie jederzeit die Seite *http://www.netgear.de/registrierung* besuchen und dort Ihr ReadyNAS aus der Produktliste auswählen. Geben Sie die erforderlichen Daten in das angezeigte Online-Formular ein. Tragen Sie die Registrierungsdaten anschließend in das beiliegende Formblatt ein.